



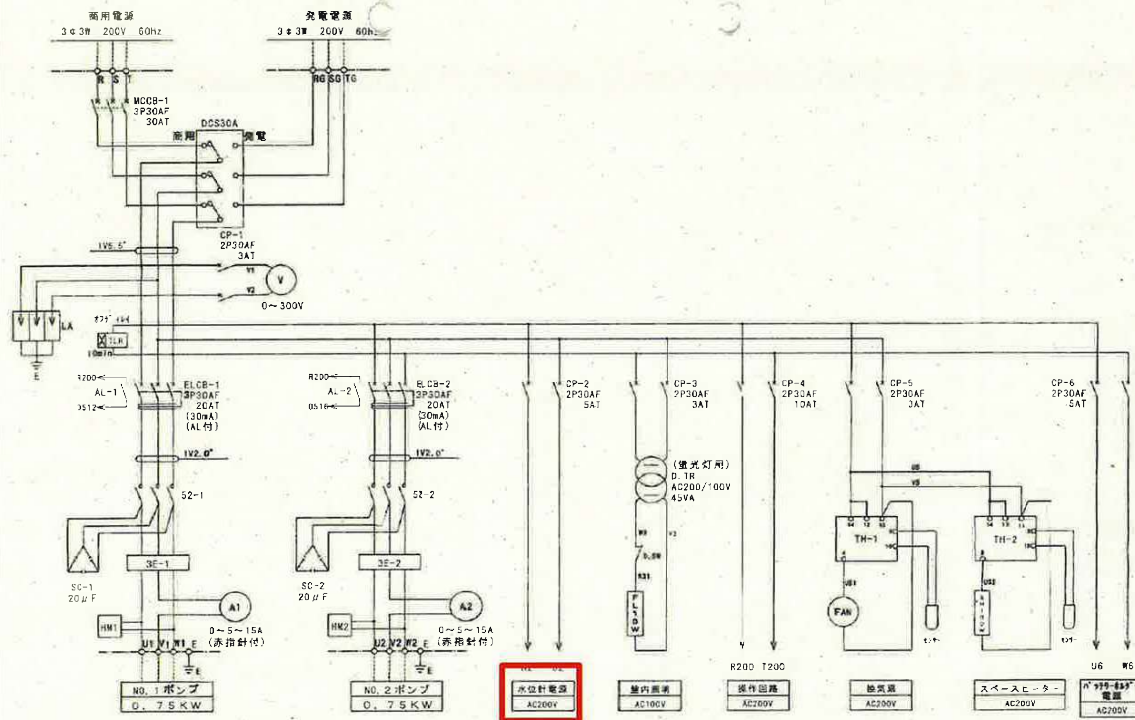


中継ポンプ制御盤結線図

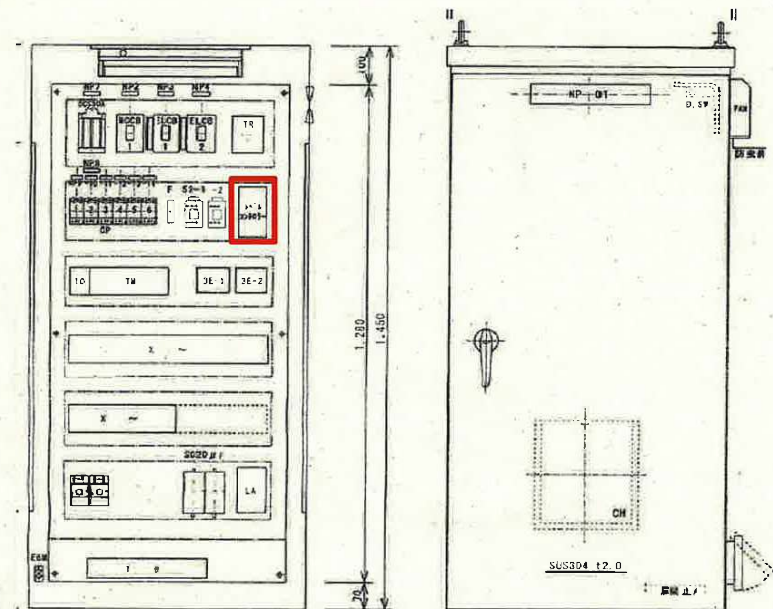

中継ポンプ制御盤姿図


 : 今回工事

工事名	春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事					
名称	秋山地区中継ポンプ場 姿図・結線図			図面No.	1/7	
縮尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和7年度						
高知市上下水道局 下水道施設管理課						

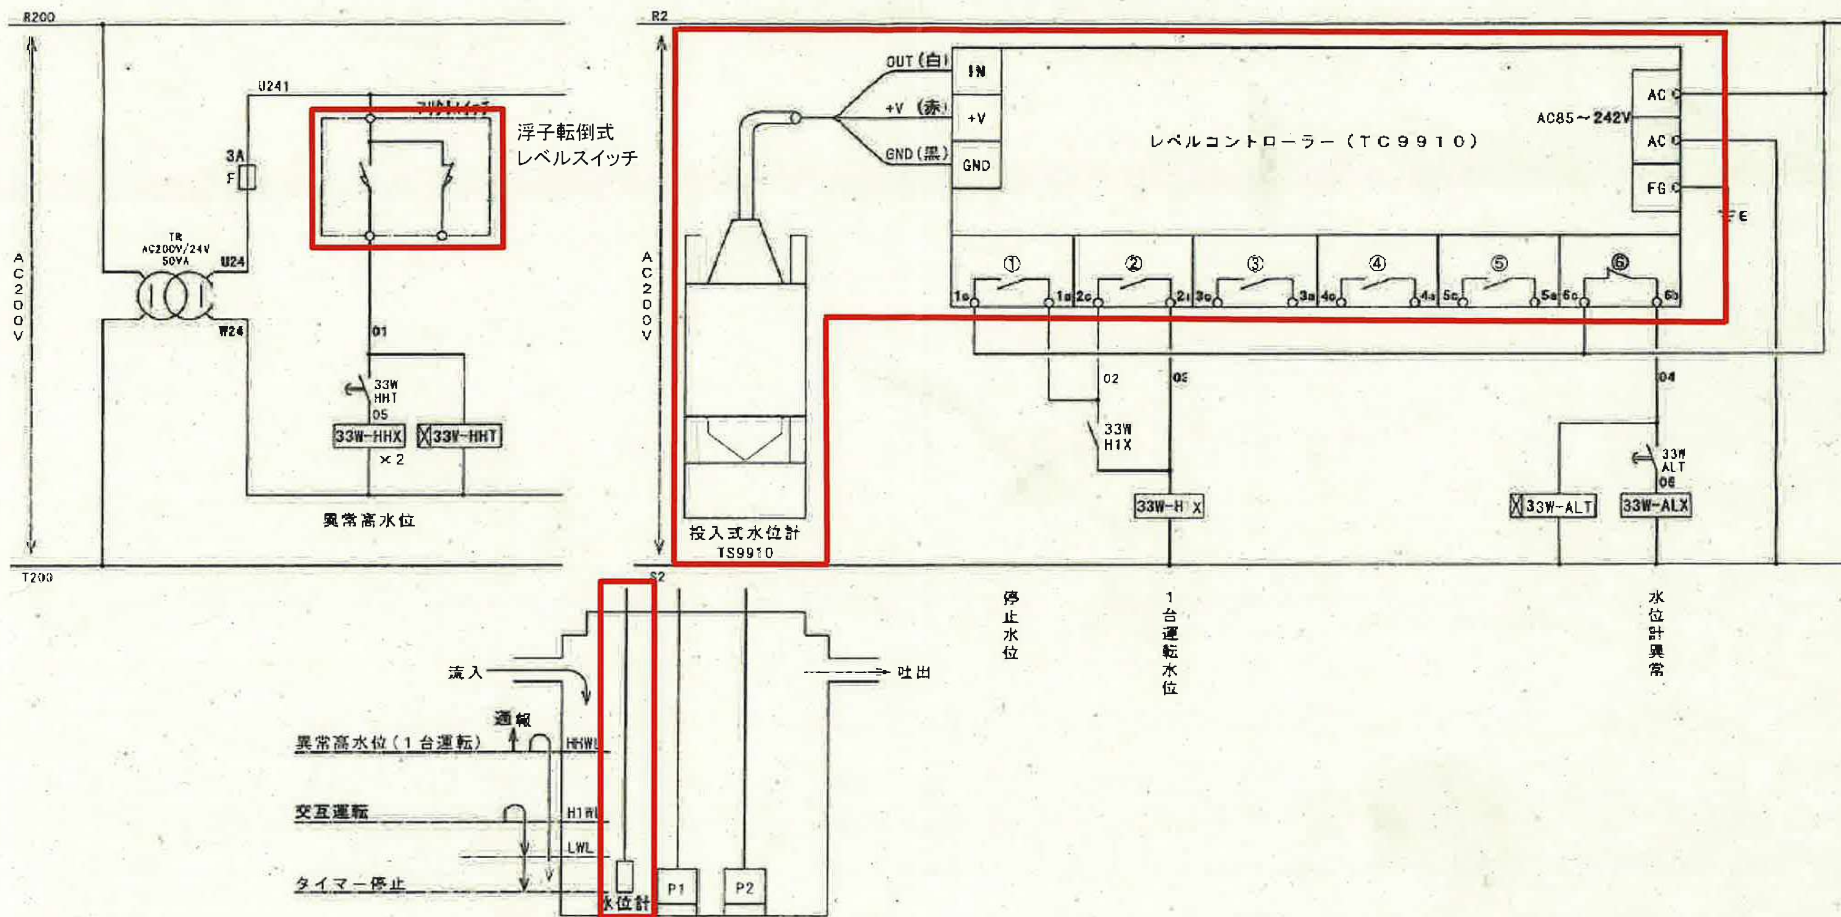


□ : 今回工事

工事名	春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事					
名称	秋山地区中継ポンプ場 操作回路図			図面No.	2/7	
縮尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和7年度						
高知市上下水道局 下水道施設管理課		栗田	松本	松本	松本	野

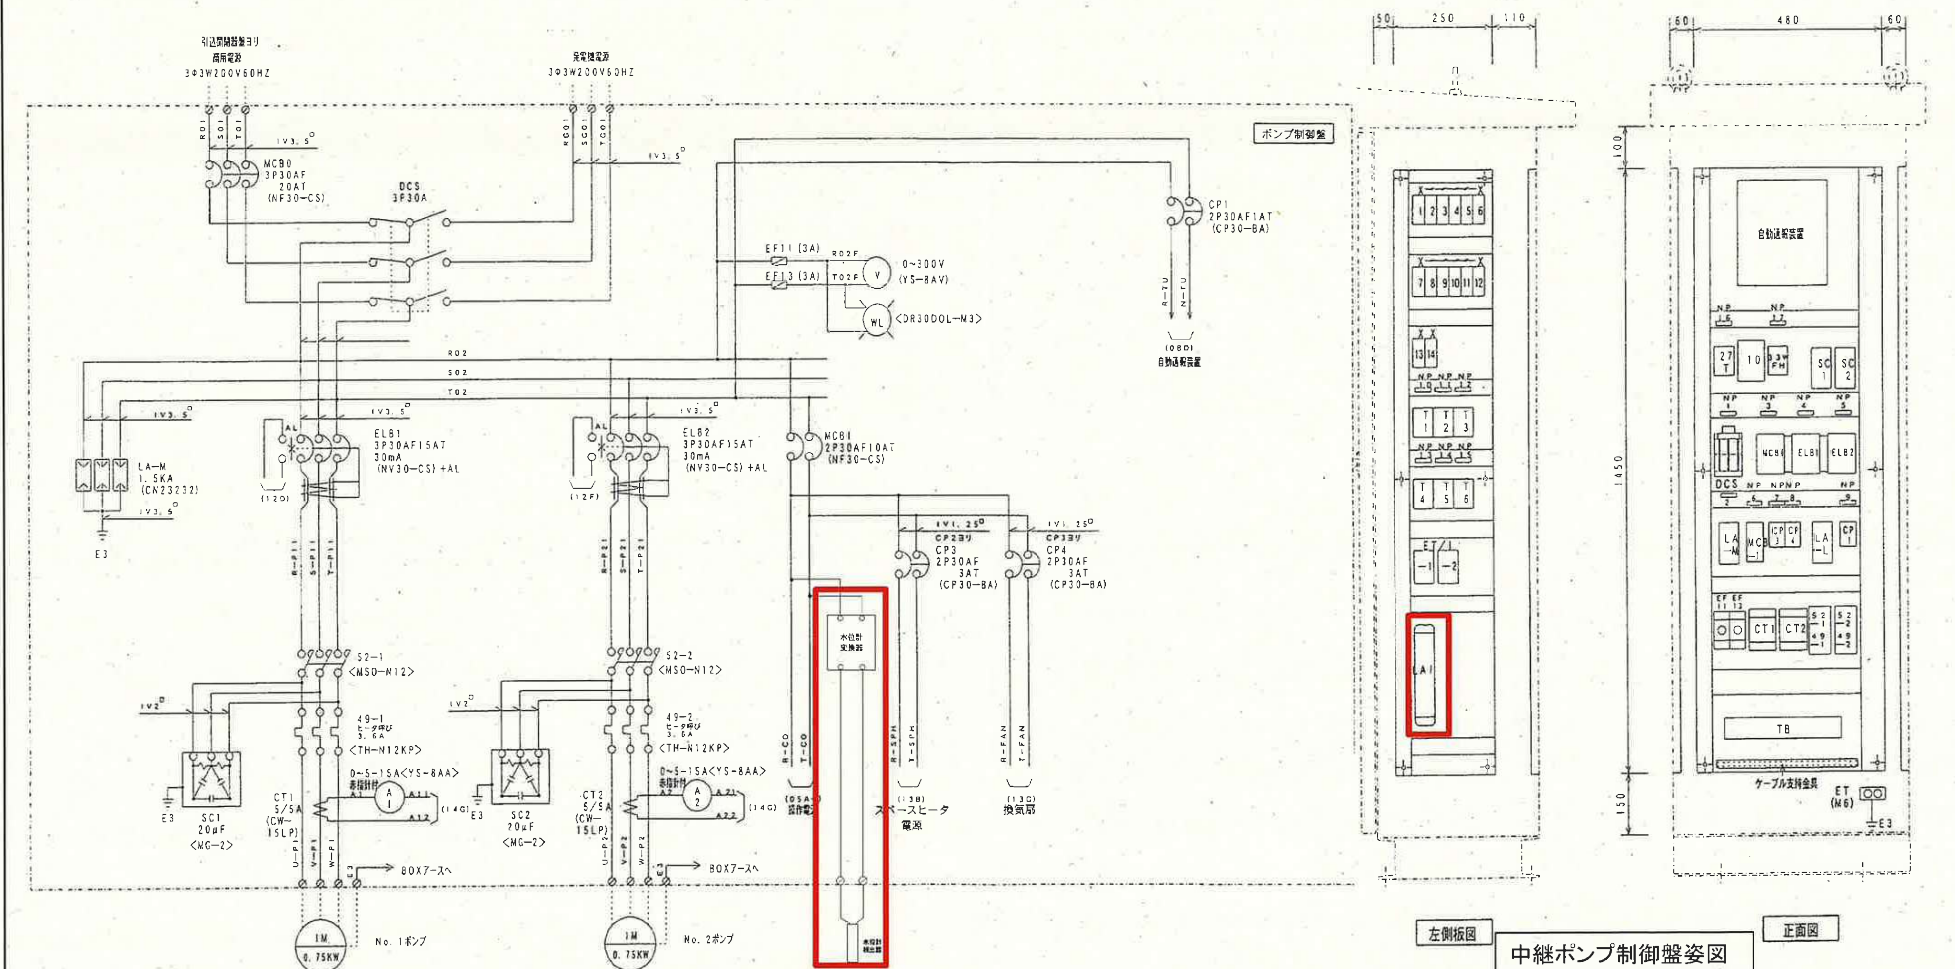



中継ポンプ制御盤結線図

 : 今回工事

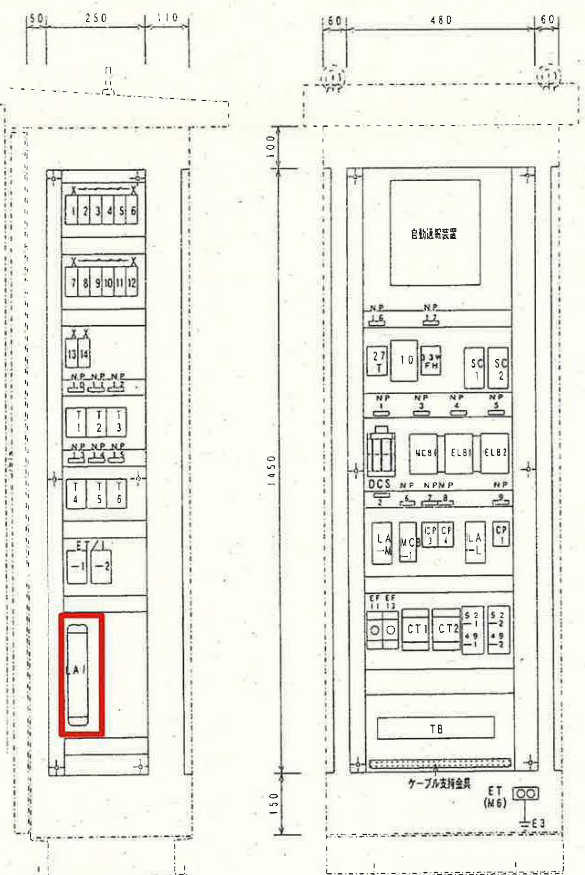


中継ポンプ制御盤姿図

工事名	春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事					
名称	内ノ谷地区中継ポンプ場 姿図・結線図			図面No.	3/7	
縮尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和7年度						
高知市上下水道局 下水道施設管理課						

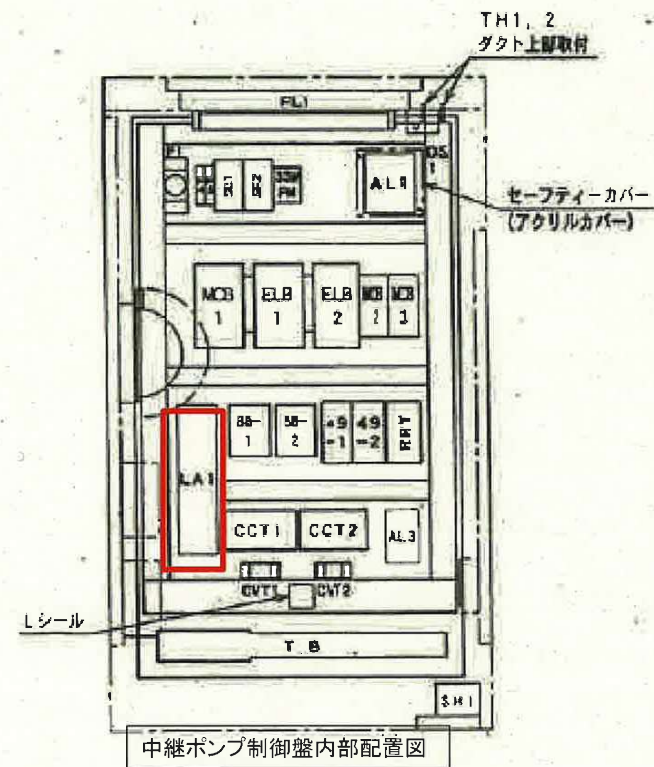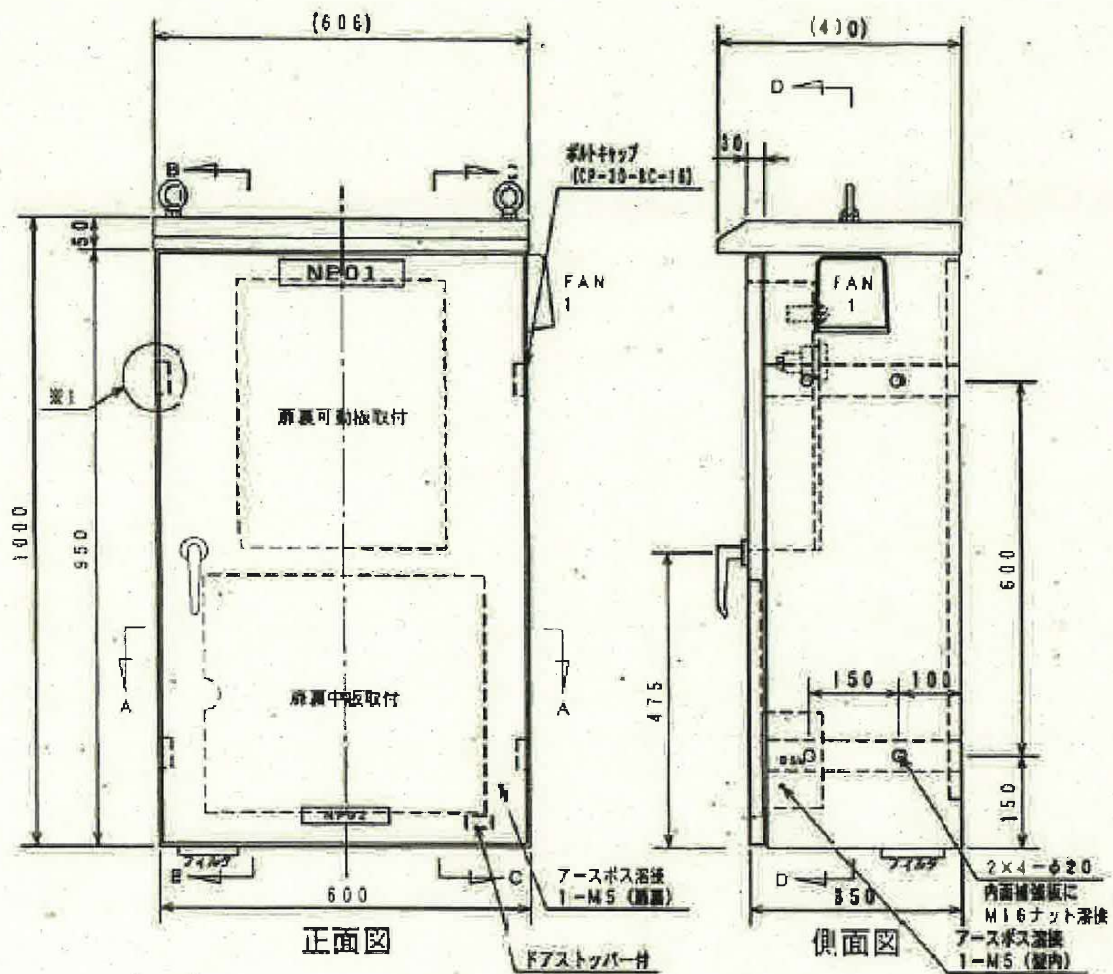


: 今回工事

工事名	春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事					
名称	芳原地区中継ポンプ場 姿図・内部配置図			図面No.	5/7	
縮尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和7年度						
高知市上下水道局 下水道施設管理課						

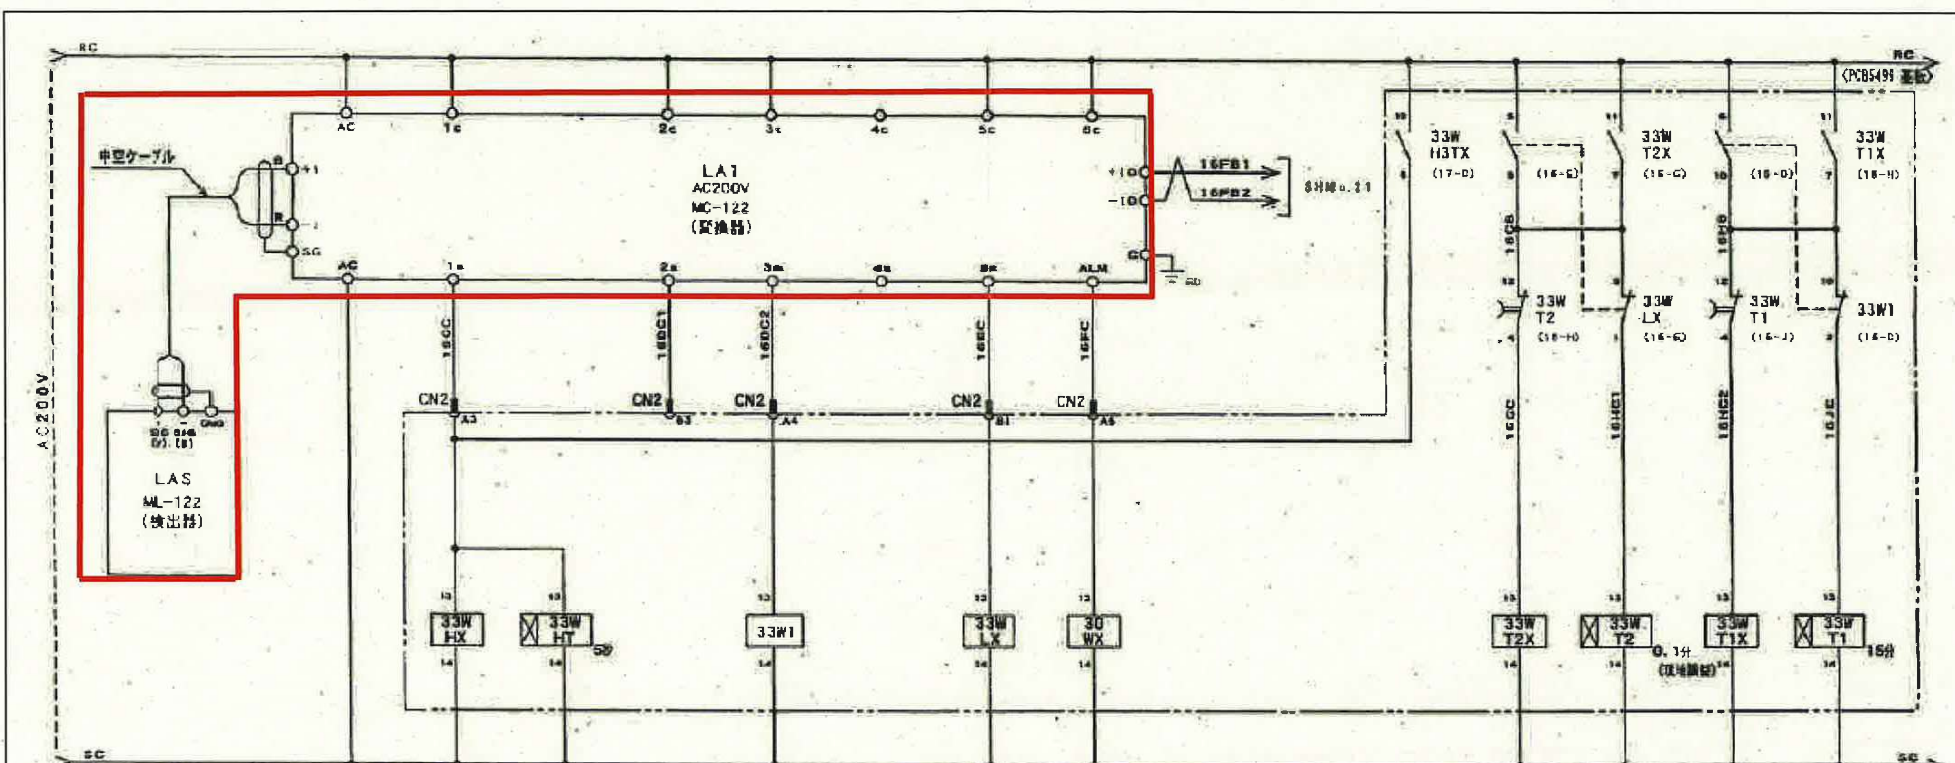

異常高水位 1台起動水位 停止水位 水位計故障 水位L以上記憶 空転防止タイマ 1台目起動水位記憶 過熱防止タイマ

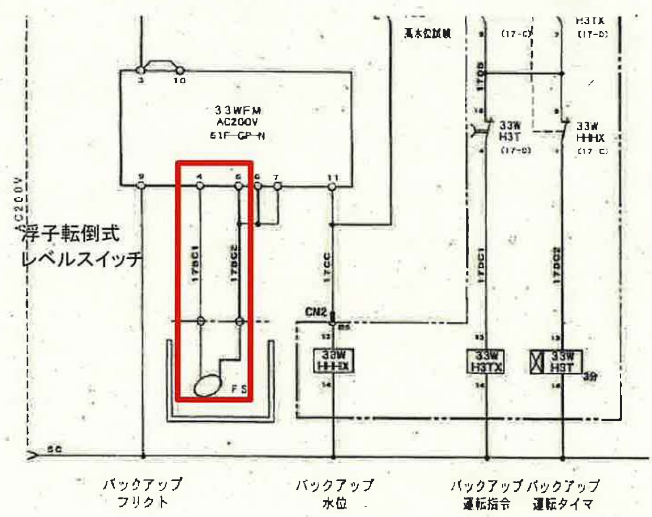


バックアップフリクト バックアップ水位 バックアップ運転指令 バックアップ運転タイム

 : 今回工事

工事名	春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事					
名称	芳原地区中継ポンプ場 操作回路図			図面No.	6/7	
縮尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和7年度						
高知市上下水道局 下水道施設管理課						

アンテナ撤去図

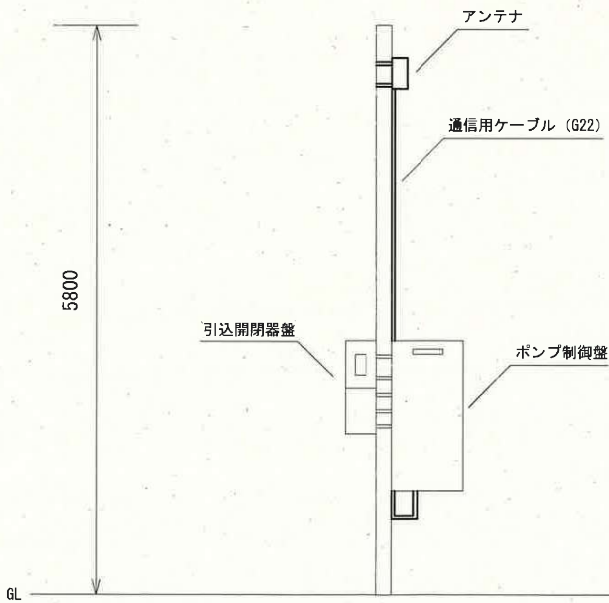

特記事項

- ・柱上部のアンテナ・電線管・ケーブルを撤去する。
- ・撤去後、ポンプ制御盤下部の開口部をバテ等で閉塞処理をすること。

工事名	春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事					
名 称	アンテナ撤去図				図面No.	7/7
縮 尺	NON	課長	補佐	係長	設計	検図
令和7年度						
高知市上下水道局 下水道施設管理課						